

NORMAS ESPECÍFICAS POR PLANTA

PLANTAS DE RECICLAJE

ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO

- PARE EN LA ZONA HABILITADA Y PIDA AUTORIZACIÓN de carga o descarga al responsable del Área de Reciclaje.
- UTILICE LOS VIALES CENTRALES para el acceso a naves y oficinas por las puertas peatonales.
- NECESITA AUTORIZACIÓN para acceder con vehículo al interior de plantas o a la parte trasera. Utilice el claxon al entrar y salir con el vehículo por los portones.
- OPERACIONES DE CARGA: obligatorio presentación previa de la CARTA DE PORTE.

DURANTE LA CARGA/DESCARGA

- En interior de naves, MANTENGA DISTANCIA DE SEGURIDAD tanto con la estructura de la nave, como de las cintas transportadoras.
- Una vez sea autorizado, coloque el vehículo bien emplazado y frenado.
- Siga las instrucciones del encargado de la carga o del responsable de planta, en todo momento.
- Manténgase siempre FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las máquinas y vehículos y del radio de acción de la carga.
- No se separe del vehículo

NORMAS ADICIONALES PARA LA CARGA DE VIDRIO

- Respete equipación de protección personal **obligatoria**.
- Permanezca fuera del radio de acción de la pala. DURANTE LA CARGA ESTÁ PROHIBIDO SUBIR A LA CAJA DEL CAMIÓN.
- Para colocar la lona o comprobar la carga, **use medios auxiliares adecuados**. OBLIGATORIO HACER USO DE LA LINEA DE VIDA.

DESCARGA EN PLANTA RCD



Circulación y maniobra de maquinaria y vehículos pesados.
"Riesgo de atropello-choque".
Presencia de personas a pie.
Respete la señalización existente, en especial la de tráfico.

1. Una vez en la entrada de la planta, extreme precauciones y respete el orden de llegada a la misma.
2. Queda totalmente prohibido realizar adelantamientos después de la señal de acceso a la planta.
3. Siga las instrucciones del operario de la planta en todo momento (le indicará dónde descargar o dónde posicionarse). Si puntualmente no existiera un operario en la planta, inicie la maniobra de aproximación a la zona de descarga sólo si la distancia de seguridad entre vehículos lo aconseja. Extreme precauciones.
4. Posiciónese en el lugar indicado, sitúe el vehículo de espaldas a la zona de descarga.
5. Pare inmediatamente el vehículo si escucha un claxon.
6. Una vez esté situado en la zona de descarga, coloque el vehículo bien emplazado y frenado.
7. Si es necesario descender del vehículo para abrir/cerrar puertas: hágalo en el menor tiempo posible y NO SE ALEJE del vehículo.
8. Manténgase siempre FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las máquinas y vehículos, y del radio de acción de la carga.
9. Tras la descarga, realice la salida extremando precauciones y siendo consciente de los demás vehículos o peatones.
10. Evite circular con el basculante levantado sobrepasada la salida de la planta.

Para entoldar/desentoldar o comprobar la carga, use medios auxiliares adecuados: obligatorio uso de sistemas anticaída para trabajos en altura

VERTEDERO RESIDUOS INERTES



Velocidad máxima en vertedero.
Respete el orden de llegada.
Extreme precaución: firme irregular

PROCEDIMIENTO

1. Descarga obligatoria en el frente de vertido extremando precauciones.
2. Si hay varios vehículos descargando: mantenga distancia de seguridad y extreme la precaución.
3. Si debe salir del vehículo, PROHIBIDO ALEJARSE DEL VEHÍCULO.
4. Realizada la descarga, la salida del frente de vertido se realizará con precaución teniendo en cuenta el movimiento de los demás vehículos.

VERTEDERO RNP



Velocidad máxima en vertedero.
Respete el orden de llegada.
Prohibido adelantar después de la señal de acceso al vertedero.


1. DETENGA el vehículo en la zona de espera señalizada con luces y vallas. Si hay más vehículos, FORME UNA COLA.
2. El palista le indicará cuándo **iniciar la descarga** mediante una **luz verde** situada en la pala. Mientras la **luz esté roja**, el **vehículo** deberá estar **detenido**.

Si puntualmente no hubiera palista, inicie la descarga cuando el vehículo anterior haya abandonado el frente de vertido.

Una vez descargue y salga el camión a la zona establecida para el cierre de puertas, otro camión podrá acceder al frente.



3. Sitúe el vehículo de espaldas al frente de vertido. En marcha atrás, colóquelo a la izquierda de la pala deteniéndose a su misma altura. Pare el vehículo inmediatamente si escucha el claxon de la pala.
4. Si es de noche, cambie las luces de cruce a posición durante la descarga.
5. Si es necesario descender del vehículo para abrir/limpiar compuertas, hágalo en el menor tiempo posible y NO SE ALEJE del vehículo.
6. Está prohibido que los conductores se acerquen a los palistas.
7. Tras la descarga, realice la salida por la zona establecida para la limpieza y cierre de puertas.



Las limpiezas o cierre de puertas se realizarán DESPUÉS de la zona de vallas. Está PROHIBIDO estacionar en ZONA DE MANIOBRA.



Evite en la medida de lo posible circular con el basculante levantado una vez efectuada la descarga. Está PROHIBIDO circular con basculante levantado sobrepasada la zona de vallas.



ACCESO AL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Normas para clientes de plantas de RNP

* Conserve este documento mientras permanece en las instalaciones de COGERSA

CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS:
Carretera de Cogersa, 1125. 33697 Serín (Gijón)
Principado de Asturias. España.
Telf: 985 300 060- 985 314 973
Fax: 985 314 161

OFICINAS CENTRALES:
C/ Marqués de Santa Cruz 12,4º 33007 Oviedo
Principado de Asturias. España.
Telf: 985 208 340
Fax: 985 208 901
www.cogersa.es

Puedes dejarnos tus sugerencias en la sección de Contacto de nuestra página web.
También puedes contactar con nosotros a través de la línea 900 14 14 14

NORMAS GENERALES

Con el fin de garantizar la seguridad y salud de todas las personas que acceden al Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias, se deben seguir estas normas en todo momento. Por favor, léalas atentamente y en caso de duda, consulte con su persona de contacto en COGERSA.



Respete la SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO en los desplazamientos. En especial, los LÍMITES DE VELOCIDAD.



IMPORTANTE: respete las zonas de tránsito de peatones.



Circulación y maniobra de MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS en interior y exterior de plantas. ¡Manténgase fuera del radio de acción de la maquinaria!



Por su seguridad, cumpla en todo momento las NORMAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD existentes EN CADA INSTALACIÓN. Si tiene dudas, por favor, CONSÚLTELO.



Por favor, vaya directamente al LUGAR que le hayan indicado en el CONTROL DE ACCESOS o en BÁSCULA. Está PROHIBIDO ACCEDER A OTRAS ZONAS sin autorización.



Está PROHIBIDO FUMAR en todos los recintos cerrados. Además, en todos los lugares en donde esté explícitamente señalizado.



Por favor, NO MANIPULE NI OBSTACULICE los EQUIPOS DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Podrían ser necesarios en caso de emergencia.



Siga EN TODO MOMENTO las indicaciones del personal del área o del Servicio de Vigilancia, EN ESPECIAL EN CASO DE AVISO DE EMERGENCIA. En este caso, diríjase al punto de reunión más próximo.



Sea consciente en todo momento de la peligrosidad de su carga, así como de la envergadura de su vehículo. Existen líneas eléctricas aéreas y zonas de almacenamiento que podrían generar accidentes importantes en caso de ser dañadas.



Es OBLIGATORIO el uso de ROPA DE ALTA VISIBILIDAD, CALZADO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN OCULAR.




Si detecta una emergencia COMUNÍQUELO.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 620 238 210



MAPA DE LAS INSTALACIONES

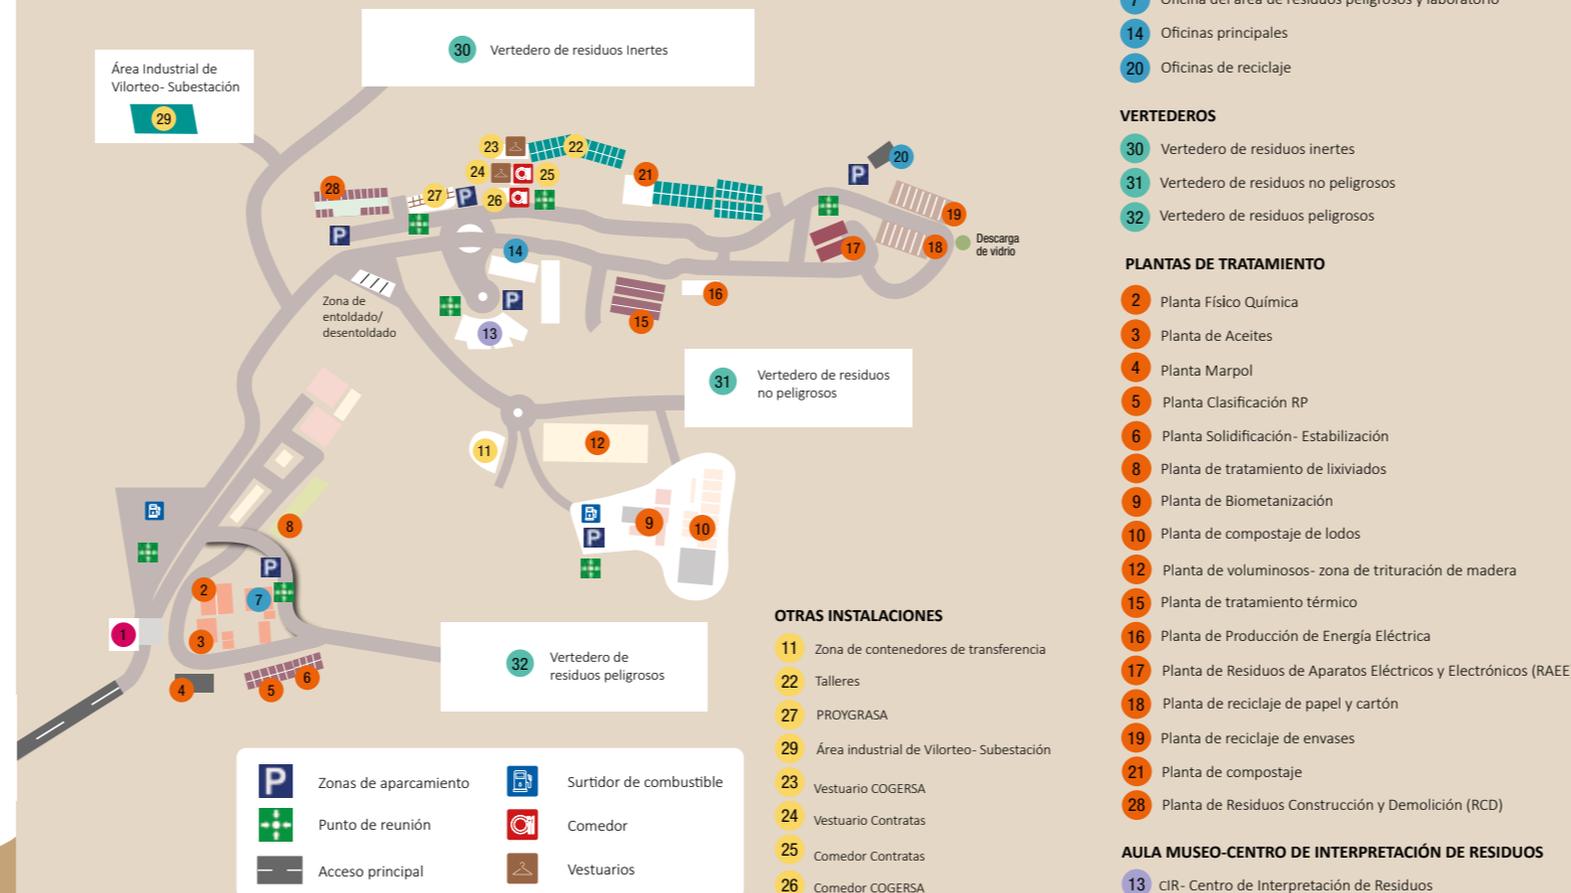

NORMAS DE CARGA Y DESCARGA

REVISE EL REVERSO Y, EN SU CASO, SIGA LAS NORMAS PARTICULARES DE LA OPERACIÓN QUE VAYA A REALIZAR

NORMAS PREVIAS A LA CARGA/DESCARGA

- Las **esperas** para carga y descarga se realizarán **en las áreas existentes para dicho fin**. EVITE la invasión de zonas de trabajo de maquinaria o de tránsito de vehículos.
- En cualquier maniobra o desplazamiento **sea consciente de la peligrosidad de su carga**, así como de la envergadura de su vehículo. **Existen líneas eléctricas aéreas y zonas de almacenamiento de elementos peligrosos que podrían generar un accidente importante** en caso de colisión.

NORMAS DURANTE LA CARGA/DESCARGA



Evitar descargar en pendientes ascendentes.

En las descargas deberá haber una distancia de separación entre vehículos.

Permanezca FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las máquinas y del radio de acción de la carga. Si es necesario direccionar la misma, nunca lo haga directamente: utilice eslingas.



Si los materiales disponen de **FICHA O INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**, léalas antes de iniciar la operación y siga sus indicaciones de manejo y movimiento. Utilice los equipos de protección personal necesarios en cada caso: guantes, casco, botas, gafas, etc...



Cuando los operarios de COGERSA participen en la carga/descarga **cumpla siempre sus indicaciones**. En particular, las de posicionamiento del vehículo y de apertura del fondo o lateral de la caja. Permanezca alejado del área de operación o en la cabina del camión, si así se lo indican.

Permanezca alejado del área de operación si no participa en la misma, excepto si el personal de COGERSA le indica que se quede en la cabina del camión. Cuando usted mismo realice la operación de carga/descarga, solicite permiso para su inicio al responsable asignado de COGERSA, informándole de la operativa prevista. Siga sus Instrucciones.

Durante la CARGA:

- Si debe permanecer en la caja del camión, sitúese a distancia suficiente del área donde la máquina esté cargando.
- Finalizada la operación, **COMPRUEBE SIEMPRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA.**



DESENTOLDADO/ENTOLDADO DE VEHÍCULOS

- Disponen en la instalación de distintas zonas dotadas de línea de vida horizontal. **CONSULTEN UBICACIÓN.**
- POR SU SEGURIDAD:** utilícelas tanto en el entoldado como en el desentoldado para acceder a zonas a más de dos metros de altura.
- Equipese con arnés anticaídas según norma EN-361, con anclaje dorsal.**
- Si dispone de vehículo portacontenedores, le recomendamos que realice todas las operaciones posibles con el contenedor en el suelo.